

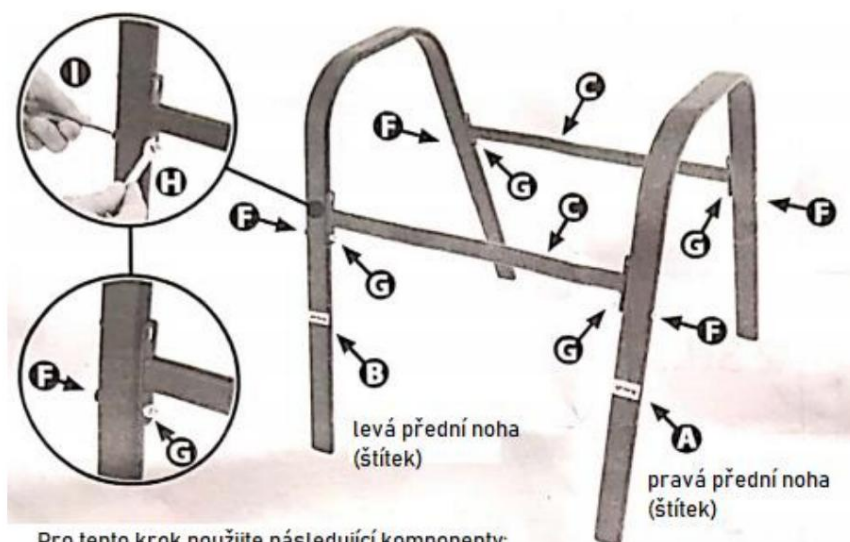
INSTRUKCJA MONTAŻU KRZESŁA OGRODOWEGO Z WYSOKIM OPARCIEM, KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ

Podczas montażu nóg A + B krzesła ważne jest, aby wszystkie 4 nogi znajdowały się w pozycji poziomej na podłodze.

Upewnij się, że prawa przednia noga A i lewa przednia noga B są opisane. Rozciągać się

Przeciągnij śruby przez dolne otwory w nogach krzesła A i B oraz przez rozpórkę łączącą C, a następnie


dokręć śruby G za pomocą dołączonych narzędzi H i I.



Pro tento krok použijte následující komponenty:

1xA 1xB 2xC 4xG 1xH 1xI

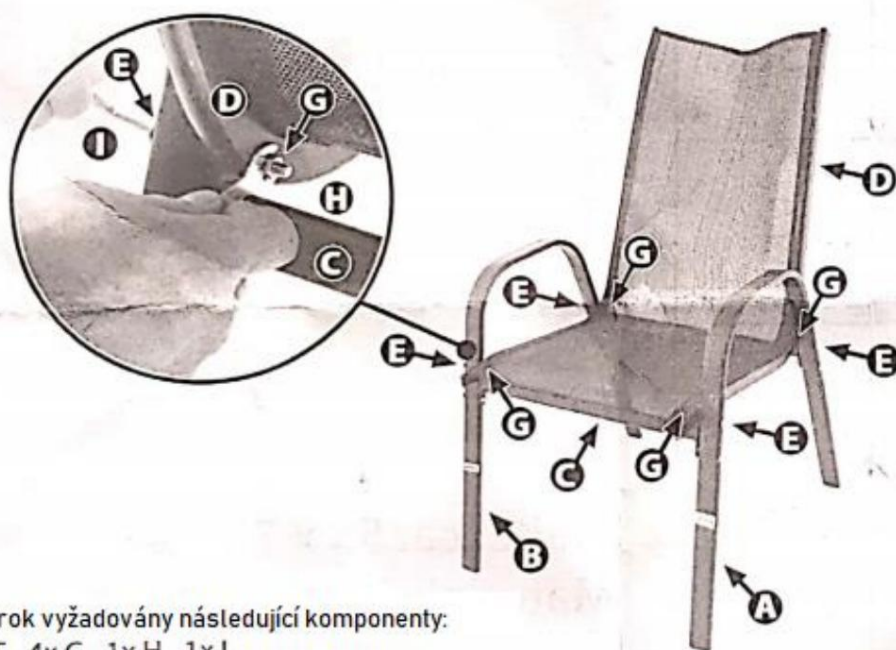
Przymocuj siedzisko do krzesła. Proszę zwrócić uwagę na przednie i tylne nogi. Wyrównaj oparcie D oraz obie łączące je nogi poziomo i przewlec śruby gwintowane E przez górne otwory w nogach siedziska A i B, a także rozpórki łączące C i siedzisko D. Następnie dokręć wszystkie śruby G i śruby G z kroku 1, używając narzędzi H i I.







Pro tento krok vyžadovány následující komponenty:

1xD 4xE 4xG 1xH 1xI

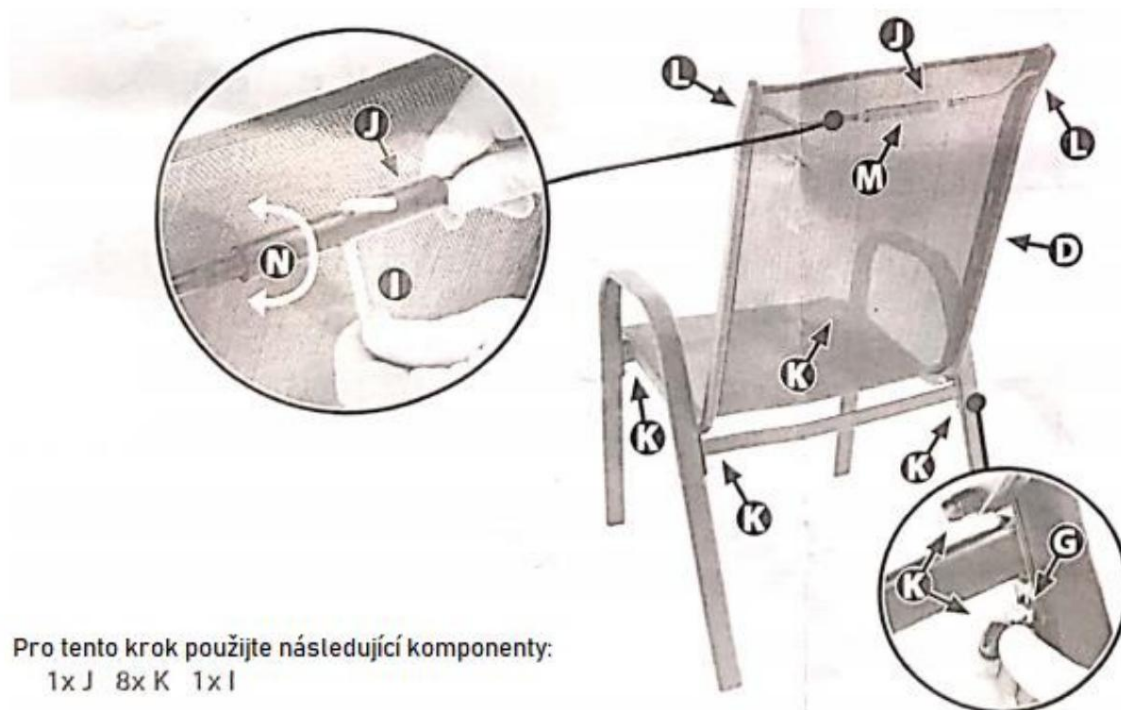Umieść tylną belkę J z tyłu oparcia D w otworach L przeznaczonych do tego celu. Przytrzymaj pręt J z zewnątrz jedną ręką i włóż klucz imbusowy I przez otwór M. Następnie użyj klucza imbusowego I, aby przekręcić środkową część N, aż pokrycie oparcia D zostanie całkowicie napięte. Na koniec zamontuj śruby ochronne K na śrubach G.



A	 Rechtes Vorderbein 1 Stück	1 Stk.
B	 Linkes Vorderbein 1 Stück	1 Stk.
C		2 Stk.
D		1 Stk.
E	 6x70mm	4 Stk.
F	 6x55mm	4 Stk.
G		8 Stk.
H		1 Stk.
I		1 Stk.
J		1 Stk.
K		8 Stk.

