

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – UCHWYT ŚCIENNY DO TELEWIZORA – M01214



Dziękujemy za zakup uchwyty ścienny do telewizora i monitora LCD. Przed montażem i użyciem uchwyty należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Pożyczając lub oddając komuś etui, zawsze wręczaj je tej osobie wraz z dowodem zakupu. niniejszej instrukcji.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE:

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Ostrożnie wyjmij uchwyt z opakowania i połóż go na stole lub tekturze, aby zapobiec ewentualnym zarysowaniom.
- Przygotuj miskę na małe części, aby nie zgubić śrub
- sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie części i czy nie są uszkodzone, w przeciwnym razie skontaktuj się natychmiast z dostawcą
- jeżeli zmontujesz produkt z wadliwych części i w efekcie ulegnie on uszkodzeniu, lub za szkody wyrządzone innemu mieniu lub za szkody na zdrowiu dostawca nie ponosi odpowiedzialności
- dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania produktu
- Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą, jeśli: nie rozumiesz instrukcji lub masz wątpliwości co do bezpieczeństwa, nie jesteś pewien stanu swoich ścian, chcesz używać produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
- nie uwzględnia się roszczeń wynikających z nieprawidłowego montażu, nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia powstałe w wyniku niezajomości instrukcji
- stabilność produktu może zostać naruszona przez słabe przymocowanie do ściany


!!! UWAGA !!! Uchwyt musi być przymocowany do pionowej ściany! W przeciwnym razie może dojść do upadku i uszkodzenia sprzętu lub obrażeń, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności!

Narzędzia potrzebne do montażu uchwytu:

- Wiertło 3/16"
- Śrubokręt krzyżakowy
- ½ bit
- wykrywacz metali – wskazuje, czy w ścianie, w której chcesz wiercić, znajdują się przewody itp.
- klucz
- poziomica

Ogłoszenie:


Elementy dostarczone w tym zestawie nie są przeznaczone do montażu na belkach stalowych. Narzędzia, które nie wchodzą w zakres dostawy, należy zakupić w sklepie specjalistycznym.

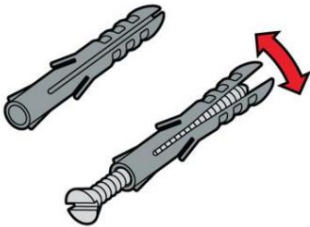

W zestawie znajdują się kołki uniwersalne (patrz zdjęcie). Te klasyczne kotwy nylonowe nadają się do ścian betonowych lub ceglanych. Po wkręceniu i dokręceniu śruby kołek rozpręża się i mocno przylega do ściany. Wywierć otwór wiertarką udarową, włóż do niego kołek i delikatnie go wbij, tak aby nie wystawał ze ściany. Teraz możesz wkręcić śrubę.

Jeżeli chcesz zamontować uchwyt na ścianie wykonanej z innego materiału, musisz zakupić specjalne kołki przeznaczone do innego rodzaju ściany. Zdecydowanie zalecamy zakup specjalnych kołków do ścian z płyt gipsowo-kartonowych i podobnych! Dzieje się tak, ponieważ mocowanie ciężkich przedmiotów do płyt budowlanych jest utrudnione. W związku z tym zalecamy wymianę kołków na kołki do materiałów płytowych lub kołki do płyt gipsowo-kartonowych.


LISTA CZĘŚCI:

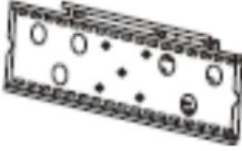OZNACZENIE PRACA	TYTUŁ PRACY	RYSUNEK	KWOTA
A	Płyta montażowa ścienna		1
B	Lewy uchwyt montażowy		1
C	Prawy wspornik montażowy		1
D	Śruba M5 x 15		4
I	Śruba M6 x 30		4
F	Śruba M8 x 30		4
G	Pierścień zabezpieczający M5		4
H	Pierścień zabezpieczający M6		4

I	Pierścień zabezpieczający M8		4
J	Podkładka M5		4
K	Podkładka M6		4
L	Podkładka M8		4
	Pierścień dystansowy M M6/M8		4
N	Podkładka M6/M8		4
TO	Śruba		8
P	Kołki		8


KROK 1A: MONTAŻ UCHWYTU NA MONITORZE Z PŁASKIM TYŁEM

Upewnij się, że średnica śrub (D, E, F) odpowiada średnicy potrzebnej do Twojego telewizora. Po ustaleniu właściwej średnicy kołka należy zapoznać się z odpowiednim schematem poniżej. Przykręć śrubę do telewizora używając odpowiedniego pierścienia zabezpieczającego (G, H, I) i podkładki (J, K, L). Upewnij się, że uchwyty monitora (B, C) są wyśrodkowane w pionie i wyrównane względem siebie.

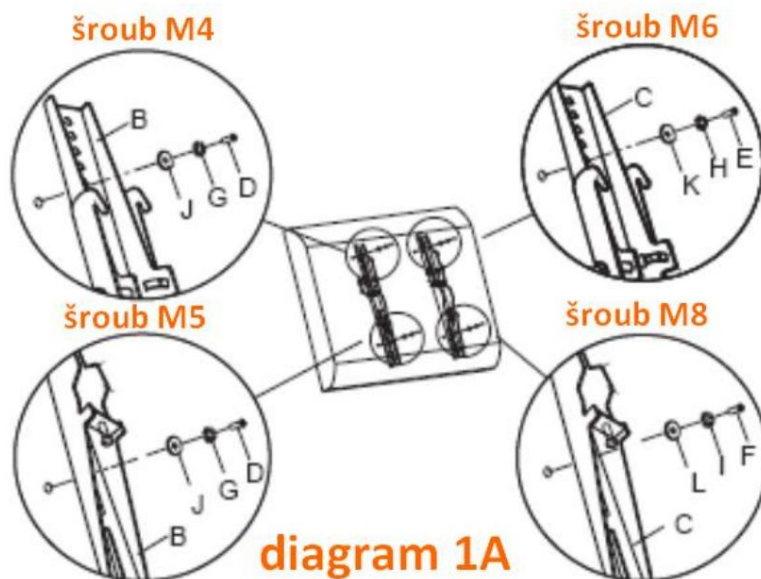

KROK 1B: MONTAŻ UCHWYTU NA MONITORZE Z WYPUKŁYM TYŁEM

Upewnij się, że średnica śrub (D, E, F) odpowiada średnicy potrzebnej do Twojego telewizora. Po ustaleniu właściwej średnicy śruby należy zapoznać się z odpowiednim schematem poniżej. Przykręć śrubę do telewizora używając odpowiedniego pierścienia zabezpieczającego (G, H, I) i podkładki (J, K, L) oraz podkładki dystansowej (M). Upewnij się, że uchwyty monitora (B, C) są wyśrodkowane w pionie i wyrównane względem siebie.

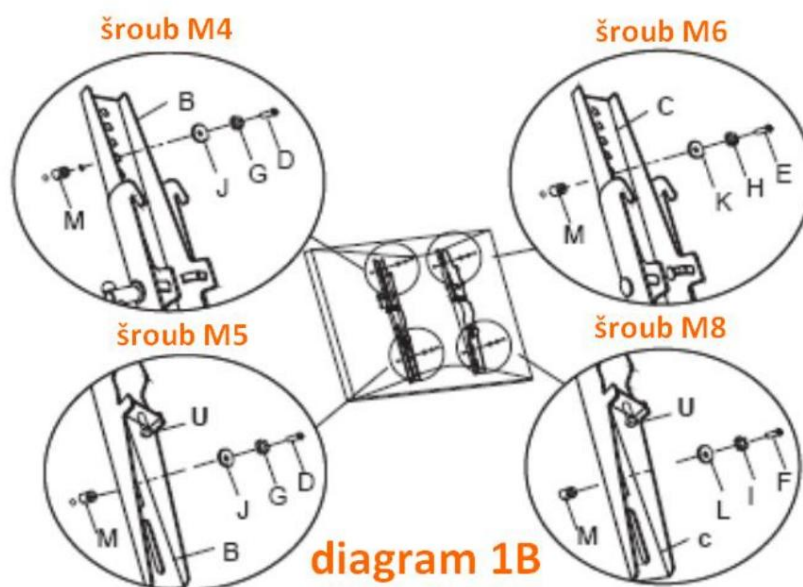



KROK 2: MONTAŻ ZA POMOCĄ PŁYTY MONTAŻOWEJ NA ŚCIANIE

Cegły, beton lity, beton blokowy

Użyj płytki montażowej (A) jako szablonu i zaznacz na ścianie 8 punktów, w których należy wywiercić otwór. Trzech w górnym rzędzie slotu i trzech w dolnym rzędzie. Upewnij się, że te trzy otwory są wypoziomowane i odległość między nimi wynosi co najmniej 6"/15,24 cm. Wywierć otwory w murze wiertłem 1/2" na głębokość co najmniej 2,5"/6,35 cm. Włóż korek betonowy (P) do każdego wywierconego otworu. Upewnij się, że kotwa jest całkowicie wsunięta w betonowy mur, nawet przez tynk lub inną powierzchnię wykończeniową betonu. Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą 8 śrub (O) i podkładek (N), jak pokazano na schemacie 2A.

Montaż na belkach drewnianych

Płytę montażową ścienną należy przymocować do drewnianych belek za pomocą dwóch drewnianych belek rozmieszczonych w odległości co najmniej 16"/40,64 cm. Za pomocą szukacza wiązek zlokalizuj dwie sąsiadujące wiązki. Dobrym pomysłem jest ustalenie położenia drewnianych belek za pomocą szpilki lub cienkiej igły, jak pokazano na schemacie 2B. Wywierć otwór o głębokości 2,5"/6,35 cm na żądanej wysokości w każdej belce za pomocą wiertła 3/16". Upewnij się, że wywiercisz otwory w środku belki na tym samym poziomie. Użyj płyty montażowej jako szablonu do zaznaczenia drugiego otworu w każdej belce. Wywierć otwory o głębokości 2,5"/6,35 cm wiertłem 3/16" w zaznaczonych miejscach. Przymocuj płytę ścienną do ściany za pomocą 4 śrub (O) i podkładek (N).

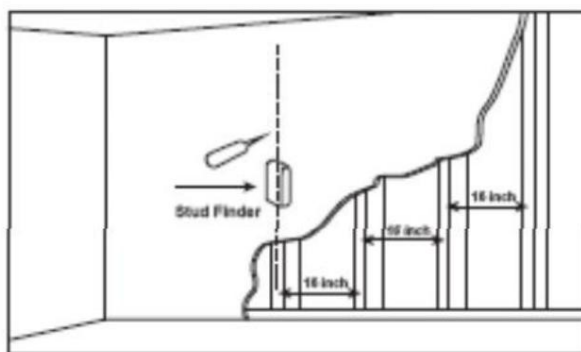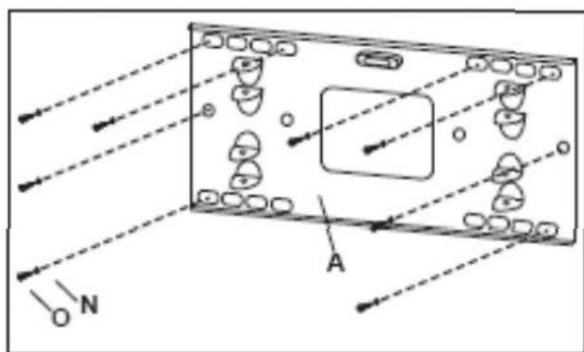

KROK 3: PRZYMOCUJ MONITOR DO PŁYTY MONTAŻOWEJ NA ŚCIANIE I PRZYKRĘĆ ŚRUBY

Uwaga: do montażu niektórych modeli telewizorów potrzebne są dwie osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

Zawieś uchwyty monitora (B, C) u góry nad płytą montażową na ścianie (A) i ustaw nogę uchwyty monitora skierowaną w stronę nogi płyty montażowej na ścianie, jak pokazano na schemacie 3A. Dokręć śruby (J) za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Uchwyt monitora należy umieścić za nogą płyty montażowej na ścianie, jak pokazano na schematach 3B, 3C i 3D.

