

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PÓŁKA ŚCIENNA VOLATO



Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Znajdą w niej Państwo wszystkie ważne informacje.

OGŁOSZENIE! Ostrożnie wypakuj półkę z opakowania. Zalecamy przygotowanie miski na drobne cząstki, aby się nie zgubiły. Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie części i czy nie są one uszkodzone. W takim przypadku należy natychmiast powiadomić dostawcę. Jeśli półki zostaną zmontowane z wadliwych części i ulegną uszkodzeniu, nie możesz reklamować produktu.

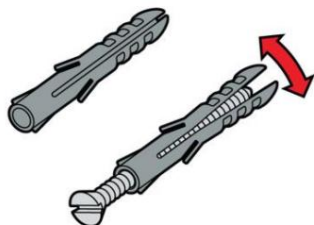
1. WYBÓR ODPOWIEDNIEJ LOKALIZACJI

Dobrze przemyśl miejsce umieszczenia półki, ponieważ podczas montażu półki konieczne będzie wywiercenie otworów w ścianie. Aby utrzymać półkę w poziomie, przyłóż jej część do ściany, wypoziomuj ją za pomocą poziomicy i zaznacz ołówkiem miejsca, w których będziesz wiercić otwory na ścianie.

2. MONTAŻ PÓŁKI

Wywierć wymaganą liczbę otworów w ścianie i umieść w nich odpowiednie kołki (zobacz zalecenia poniżej). Wkręć śruby w kołki, na które następnie wsuń półkę, korzystając z „szyny” znajdującej się z tyłu. W razie konieczności należy skrócić ze sobą poszczególne części półki. W zestawie znajdują się wszystkie śruby potrzebne do montażu.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



W zestawie z półką znajdują się uniwersalne kołki (patrz zdjęcie). Te klasyczne kotwy nylonowe nadają się do ścian betonowych lub ceglanych. Po wkręceniu i dokręceniu śruby kołek rozpręża się i mocno przylega do ściany. Wywierć otwór wiertarką udarową, włóż do niego kołek i delikatnie go wbij, tak aby nie wystawał ze ściany. Teraz możesz wkręcić śrubę.

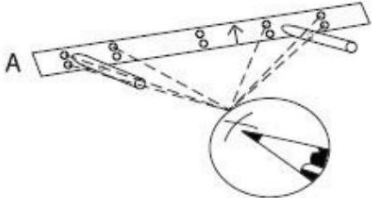
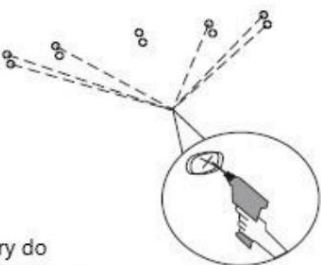
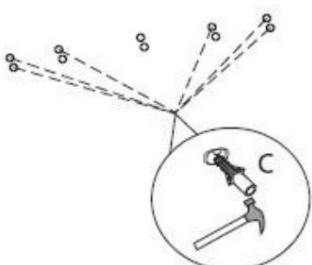
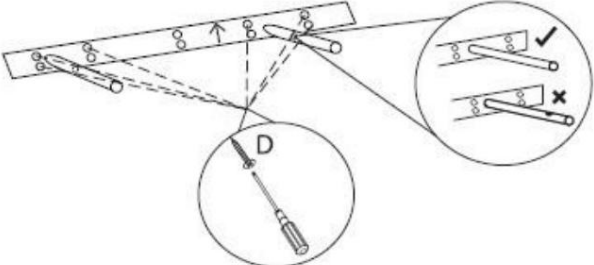
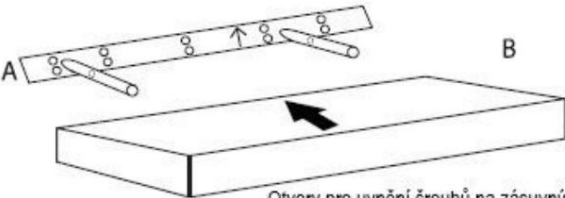
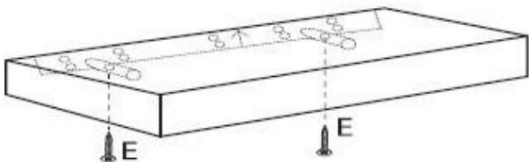
Jeżeli chcesz zamontować półkę na ścianie wykonanej z innego materiału, musisz zakupić specjalne kołki przeznaczone do innego rodzaju ściany. Zdecydowanie zalecamy zakup specjalnych kołków do ścian z płyt gipsowo-kartonowych i podobnych! Dzieje się tak, ponieważ mocowanie ciężkich przedmiotów do płyt budowlanych jest utrudnione. W związku z tym zalecamy wymianę kołków na kołki do materiałów płytowych lub kołki do płyt gipsowo-kartonowych.

Pamiętaj, że nasze półki przeznaczone są przede wszystkim na przedmioty dekoracyjne, dlatego nie przeciążaj ich! Nośność półek podana jest w opisie produktu na naszej stronie internetowej (jeśli nie jest podana, skontaktuj się z nami, aby uzyskać tę informację). Śruby nie są wystarczająco długie, aby utrzymać przeciążoną półkę i może się zdarzyć, że półka spadnie ze ściany. W takim przypadku nie ma możliwości reklamacji produktu.

4. WYKAZ CZĘŚCI DOSTARCZONYCH W OPAKOWANIU

A 1x nástěnný montážní panel 	B 1x policečka 	C 6x hmoždinka 
D 6x nástěnný šroub 	E 2x šroub k upevnění zásuvného panelu 	

5. INSTRUKCE MONTÁŽU PÓLKI

1  Přiložte montážní panel ke zdi a vyznačte otvory pro umístění šroubů. Čtyři otvory v držácích jsou dostatečně stabilní k udržení policečky. Zbývající otvory jsou pouze pro možné vyvážení.	2  Vyvrtejte otvory do označených míst ve zdi.
3  Upevněte hmoždinky na označená místa pomocí kladiva.	4  Přiložte nástěnný panel k otvorům ve zdi a vložte nástěnné šrouby (D) do otvorů v panelu. Ujistěte se, že je nástěnný panel umístěn správně (viz. obrázek).
5  Otvory pro uvnění šroubů na zásuvných panelů a police směrují dolů. Zasuňte polici (B) do zásuvných panelů na zeď tak, aby otvory police směřovaly dolů.	6  Upevněte šrouby (E) zespodu police. Před použitím se ujistěte, že je police stabilní a bezpečně přimontovaná. Poté přidejte své oblíbené dekorativní předměty.

