


INSTRUKCJA MONTAŻU

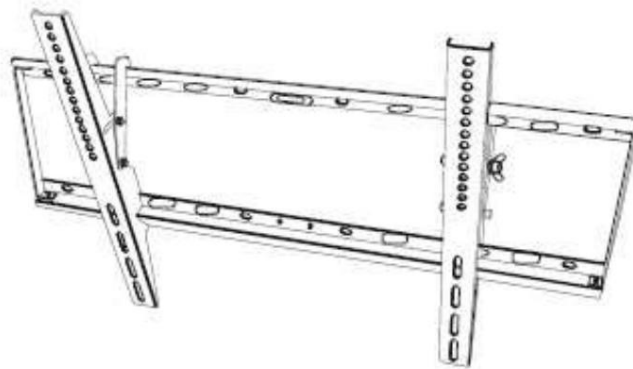

Instrukcje rozpakowywania:

- ostrożnie otwórz pudełko, wyjmij zawartość i umieść ją na tekturze lub innym podłożu, aby sprawdzić towar i wykluczyć uszkodzenia. - sprawdź zawartość pudełka, aby upewnić się, że żadne elementy nie są uszkodzone.

Nie używaj uszkodzonych podzespołów! -

Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Ważne uwagi: Należy

zachować ostrożność podczas instalowania i używania tego urządzenia. Przed montażem należy uważnie przeczytać instrukcję i wykonać każdy krok. Podczas montażu należy używać odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego.

Skontaktuj się z wykwalifikowanym fachowcem: - jeśli nie

rozumiesz niniejszej instrukcji lub obawiasz się o swoje bezpieczeństwo - jeśli masz

wątpliwości co do jakości swoich ścian Nie używaj

tego produktu do żadnych innych celów niż tutaj określone. Odrzucamy wszystkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego montażu, niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem określonym w instrukcji.

UWAGA!

Ten uchwyt telewizyjny należy stosować na ścianie pionowej. W przeciwnym razie może spaść i spowodować obrażenia lub szkody.

Potrzebne narzędzia:

- wiertło 3/16" -

śrubokręt krzyżakowy -
wiertło

½" - lokalizator belek -
klucz - poziomica

UWAGA!

Elementy dostarczone w tym zestawie nie są przeznaczone do montażu na belkach stalowych. Narzędzia, które nie wchodzą w zakres dostawy, należy zakupić w sklepie specjalistycznym.


AKCESORIA

(wstaw tabelę z obrazkami)


A1) szyna górna 1x, A2) szyna dolna 1 x, A3) szyna boczna 2x A4) śruba M6x12 4x, A5) podkładka M6 – 4x A6) nakrętka M6 – 4 x B) uchwyt monitora lewy 1 x C) uchwyt monitora prawy 1 x, D) śruba M5x15 – 4 x, E) śruba M6x30 – 4x, F) śruba M8x30 – 4 x, G) Podkładka zabezpieczająca M5 4 x, H) Podkładka zabezpieczająca M6 4 x, I) Podkładka zabezpieczająca M8 4 x, J) Podkładka M5 4 x, K) Podkładka M6 4 x, L) Podkładka M8 – 4 x, M) Podkładka dystansowa M6/8 4 x, N) Podkładka M6/M8 – 4 x, O) Śruba – 6 x, P) Kołek betonowy – 6 x

Krok 1: Złóż ramę A. Przygotuj


górną szynę A1, dolną szynę A2 i boczne szyny A3. Następnie połącz je tak jak pokazano na rysunku za pomocą śrub A4, podkładek A5 i nakrętek A6.

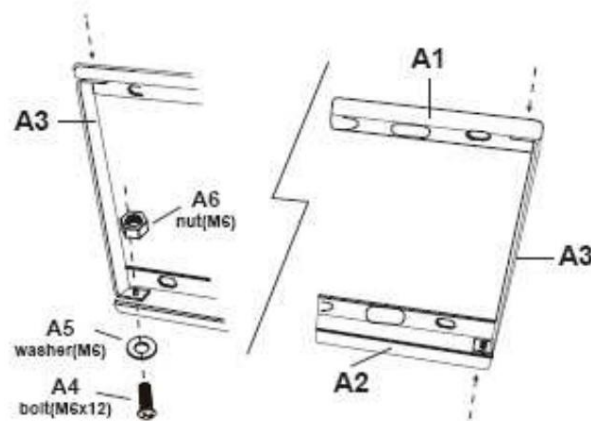

Krok 2A: Montaż uchwytów monitora na telewizorze z płaskim tyłem Upewnij się, że średnica śrub D, E, F pasuje do Twojego telewizora. Gdy już będziesz pewien, że średnica jest prawidłowa, postępuj zgodnie z diagramem. Przymocuj śruby do telewizora za pomocą odpowiednich podkładek zabezpieczających G, H, I oraz podkładek J, K, L. Upewnij się, że uchwyty monitora B, C są wyśrodkowane w pionie.

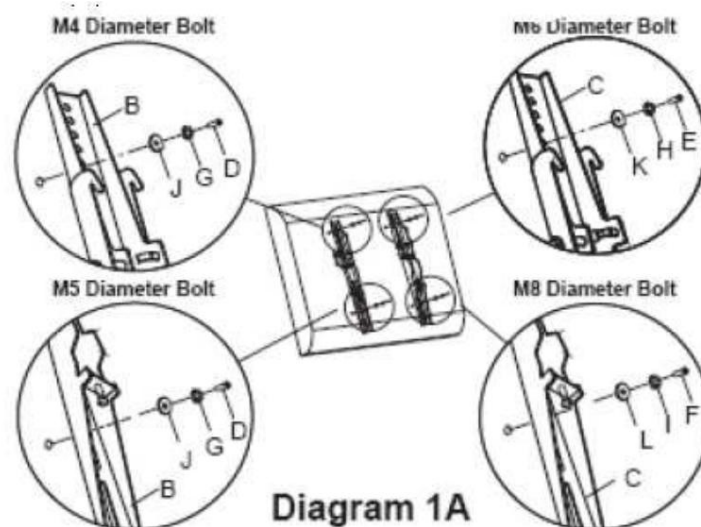

Krok 2B: Montaż uchwytów monitora na telewizorze, który nie ma płaskiego tyłu. Upewnij się, że średnica śrub D, E, F pasuje do Twojego telewizora. Gdy już będziesz pewien, że średnica jest prawidłowa, postępuj zgodnie z diagramem. Przymocuj śruby do telewizora za pomocą odpowiednich podkładek zabezpieczających G, H, I oraz podkładek J, K, L. Upewnij się, że uchwyty monitora B, C są wyśrodkowane w pionie.

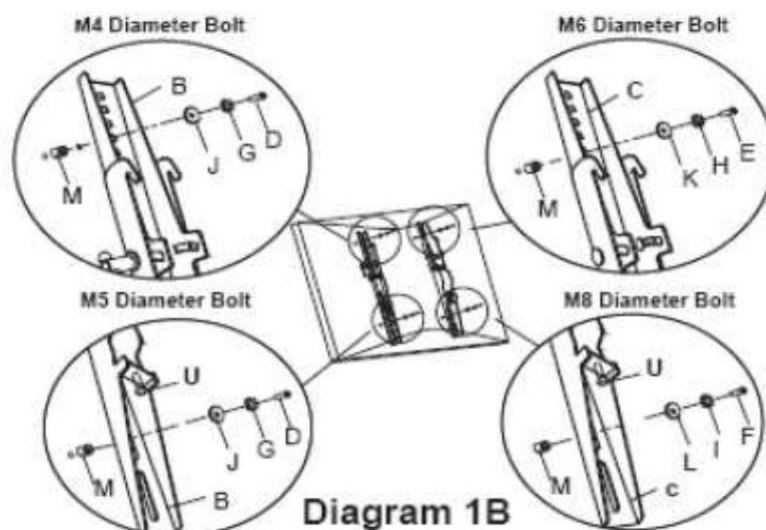

Krok 3: Montaż uchwyty ściennego



Cegła, beton

Użyj uchwyty ściennego A jako szablonu i zaznacz 6 otworów na ścianie. Trzech w górnym rzędzie i trzech w dolnym rzędzie. Upewnij się, że otwory są oznaczone poziomo i że jest między nimi co najmniej 15,24 cm odstęp. Zgodnie z tymi oznaczeniami wywierć otwory w ścianie o głębokości co najmniej 6,35 cm. Włóż kołek do każdego otworu i upewnij się, że kołek jest mocno osadzony w ścianie.

Przymocuj uchwyty ścienny do ściany za pomocą 6 śrub O i podkładek N, jak pokazano na schemacie 2A.

Montaż do drewnianej belki Stelaż

w kształcie litery A należy przymocować do dwóch belek oddalonych od siebie o co najmniej 16 cali (40,64 cm). Wskazane jest, aby przy pomocy lokalizatora słupków zlokalizować drewniane słupki ukryte w murze (patrz schemat 2B) i oznaczyć ich krawędzie. Otwory należy wywiercić w środku słupków. Wywierć otwory o głębokości 6,35 cm wiertłem 3/16". Użyj uchwyty ściennego jako szablonu do zaznaczenia otworów na drugą belkę. Wywierć otwory o głębokości 6,35 cm w zaznaczonych miejscach. Przymocuj uchwyty do ściany za pomocą 6 śrub O i podkładek N.

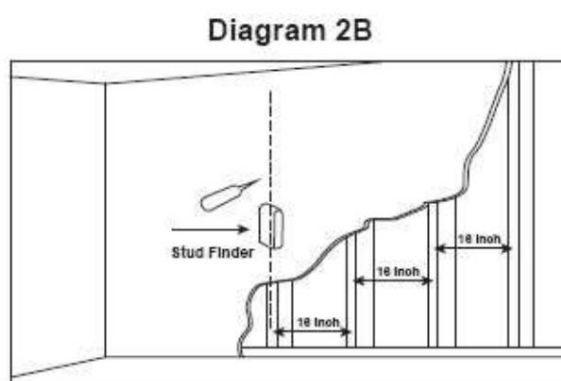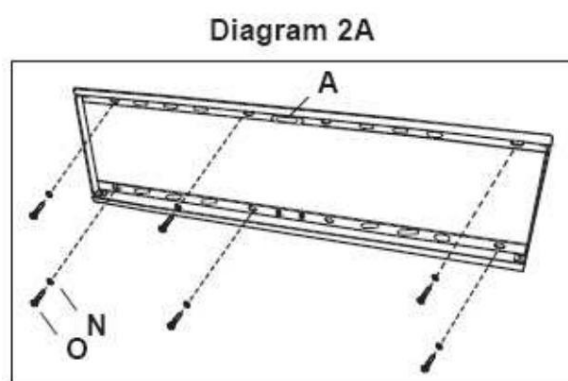

Krok 4: Zamontuj monitor na uchwycie. Uwaga:

Do podniesienia telewizora potrzebne są dwie osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia produktu. Zawieś uchwyty monitora B, C na uchwycie ściennym A. Obróć ekran, patrz schemat 3A. Dokręć śrubę mocno za pomocą śrubokręta. Następnie telewizor zostanie zamontowany na uchwycie, patrz schematy 3A, 3B i 3C.

